



Répéteur Bbox Wi-Fi®

Guide d'installation



Flashez ce code pour être guidé pendant l'installation de votre répéteur Bbox Wi-Fi.

Vous pouvez également télécharger l'application **Bouygues Telecom** depuis votre store puis vous rendre sur **Mon Assistant Bbox**.


Sommaire

Dans la boîte.....	6
Avant de commencer.....	7
Associez votre répéteur à votre modem Bbox.....	8
Fonctionnalités de votre répéteur.....	18

Dans la boîte



répéteur
Bbox Wi-Fi

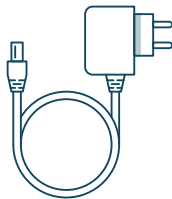

bloc
d'alimentation





consignes
de sécurité



guide
d'installation

Avant de commencer

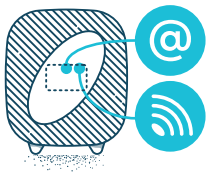


Pour installer votre répéteur, votre modem Bbox doit être allumé, connecté à internet et le Wi-Fi doit être activé : vérifiez que les icônes @ et  sont affichées en haut de l'écran.



Nous améliorons régulièrement nos produits. Si le voyant clignote après le premier branchement ne vous inquiétez pas : c'est que la dernière mise à jour est en cours de téléchargement. Patientez quelques minutes jusqu'à ce que le répéteur redémarre. Vous pourrez alors bénéficier des toutes dernières fonctionnalités.


**| Associez votre répéteur
à votre modem Bbox**

1 Positionnez votre répéteur

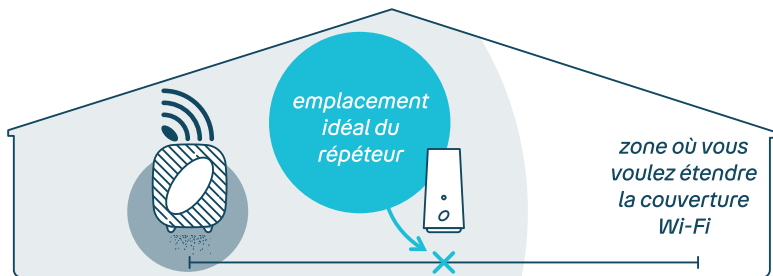

Nous vous conseillons de placer votre répéteur à mi-chemin entre votre modem Bbox et la zone que vous souhaitez couvrir. Veillez aussi à ce qu'il soit positionné à un endroit couvert par le Wi-Fi du modem Bbox pour qu'il puisse s'associer au modem et en répéter le signal.

2 Branchez, allumez et ... c'est tout !

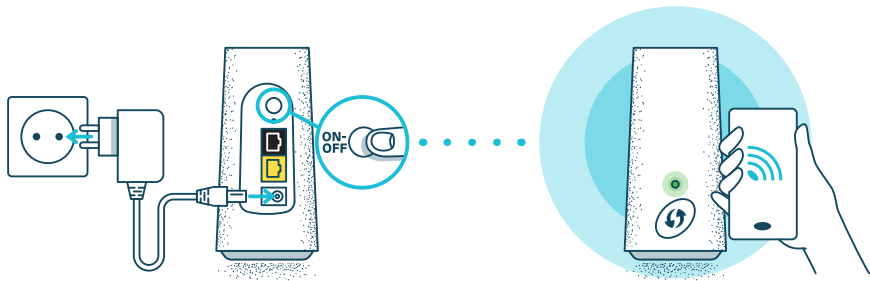


Une fois le répéteur positionné, reliez-le au secteur en branchant le cordon d'alimentation entre une prise électrique et la prise d'alimentation située à l'arrière du répéteur Bbox (repère Braille ⠠ - a).

Allumez le répéteur en appuyant sur le bouton On/Off (repère Braille ⠠ - d) et patientez jusqu'à ce que le voyant s'allume en **vert fixe**. Tous les équipements déjà associés à votre modem Bbox se connectent automatiquement à votre répéteur.

Il se peut que le voyant **clignote** après ce premier branchement. Ne vous inquiétez pas : une mise à jour est en cours. Patientez jusqu'à ce que le répéteur redémarre.

! Le voyant est orange, rouge ou bleu ?

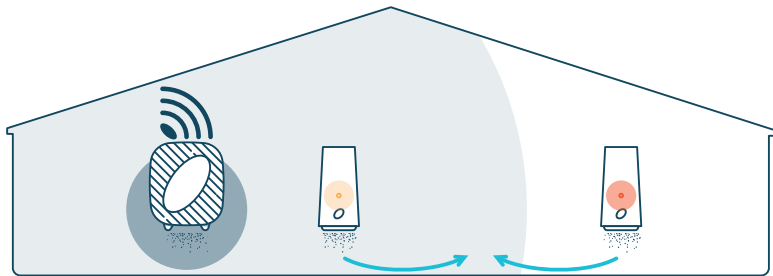


Si le voyant s'allume en **rouge fixe**, rapprochez le répéteur de votre modem Bbox pour mieux recevoir le Wi-Fi.


S'il s'allume en **orange fixe**, éloignez le répéteur du modem Bbox.

Si, après 10 minutes, le voyant **clignote en bleu**, associez manuellement le répéteur à votre modem Bbox (voir page 14).

3 Il vous faut plusieurs répéteurs ?

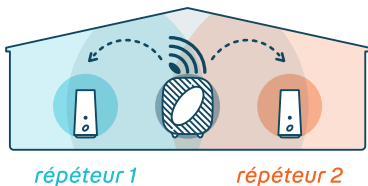


ou

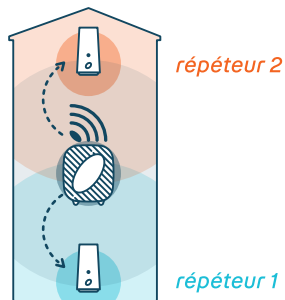


Si votre modem Bbox est installé au centre de votre logement :

Positionnez chaque répéteur de part et d'autre du modem Bbox, de façon à ce que chacun répète le signal Wi-Fi du modem Bbox.

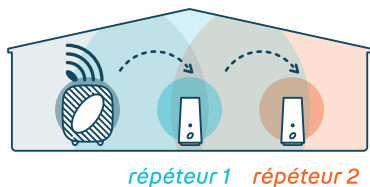

ou

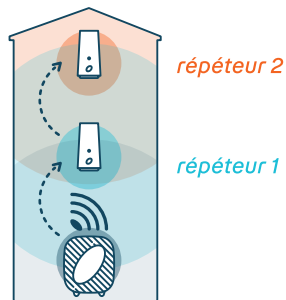

Si votre modem Bbox est installé à une extrémité de votre logement :


Positionnez un premier répéteur en limite de la zone couverte par le Wi-Fi du modem Bbox. Branchez-le et allumez-le. Une fois que le voyant s'allume en vert fixe, positionnez le second répéteur en limite de la couverture Wi-Fi étendue par le premier.

Uniquement en cas d'échec de l'association automatique

Associez manuellement votre répéteur à votre modem Bbox

1


Branchez et allumez votre répéteur

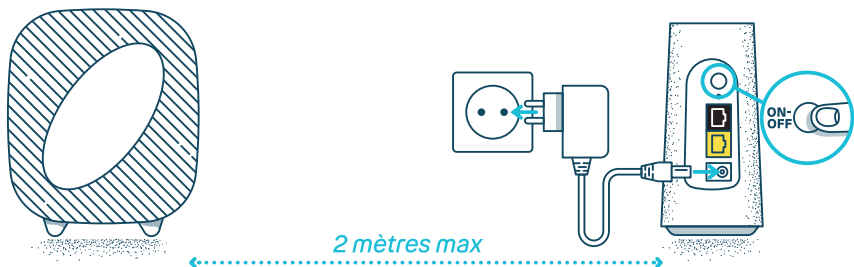

Pour associer manuellement votre répéteur, il doit être à **moins de 2 mètres du modem Bbox**. Branchez le cordon d'alimentation entre une prise électrique à proximité du modem Bbox et la prise d'alimentation située à l'arrière du répéteur (repère Braille ⠠⠠ - a). Appuyez ensuite sur le **bouton On/Off** (repère Braille ⠠⠠ - d) et patientez jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu.

2



Appuyez sur le bouton WPS du modem Bbox...

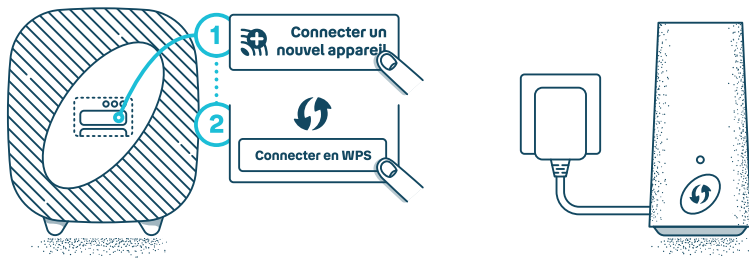

Touchez l'écran de votre modem Bbox puis appuyez sur le bouton «**Connecter un nouvel appareil**». Faites défiler le menu et appuyez sur le bouton «**Connecter en WPS**». Un compte à rebours (120 secondes) s'affiche sur l'écran pendant la phase d'association.

3

... puis sur le bouton WPS du répéteur

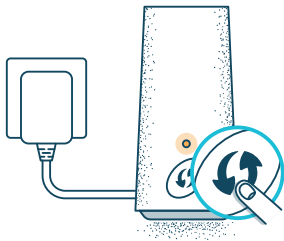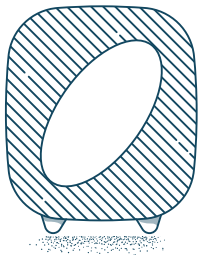

Avant la fin de compte à rebours, appuyez pendant une seconde sur le **bouton WPS** (↻) à l'avant du répéteur. Patientez jusqu'à ce que le voyant s'allume en orange fixe.

Éteignez le répéteur et débranchez-le afin de le placer à l'endroit de votre choix pour étendre la couverture Wi-Fi de votre modem Bbox (voir page 9).

Fonctionnalités de votre répéteur

Voyant

Blanc clignotant : Démarrage en cours

Bleu clignotant : En attente d'association

Vert clignotant : Association en cours

Vert fixe : Répéteur bien placé

Orange fixe : Répéteur trop près de votre modem Bbox.

Il risque de créer des perturbations : éloignez-le un peu pour que son fonctionnement soit optimal.


Rouge fixe : Répéteur trop éloigné du modem Bbox.


Rapprochez-le pour que son fonctionnement soit optimal.

Rouge clignotant : Répéteur hors de portée du modem Bbox.

Il ne peut pas se connecter à votre modem Bbox.

Bouton d'association WPS

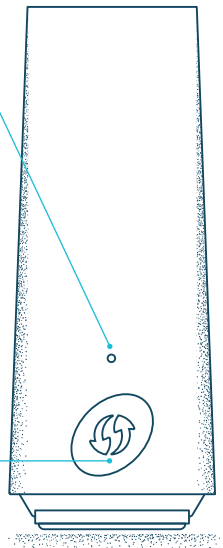

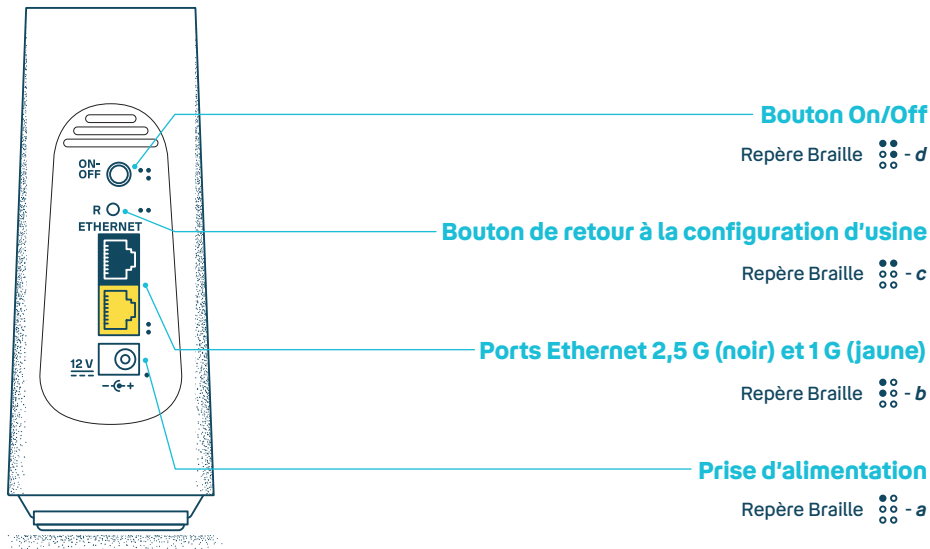

*Les interfaces sans fil (Wi-Fi®) peuvent être activées/désactivées par allumage/extinction du produit en appuyant sur le bouton On/Off situé à l'arrière du produit.

Des questions ?

Consultez la rubrique Assistance sur
bouyguetelecom.fr

**on est fait pour
être ensemble**



Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

Guide d'installation des produits de la famille F380bg.

Bouygues Telecom S.A. — Siège social : 37-39 rue Boissière - 75116 PARIS

SIREN : 397 480 930 R.C.S. PARIS.