

Mise en œuvre solution Façade PACe Connect

Raccordement client

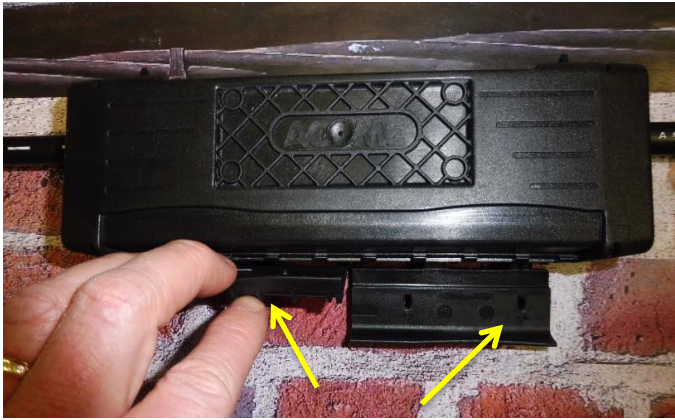
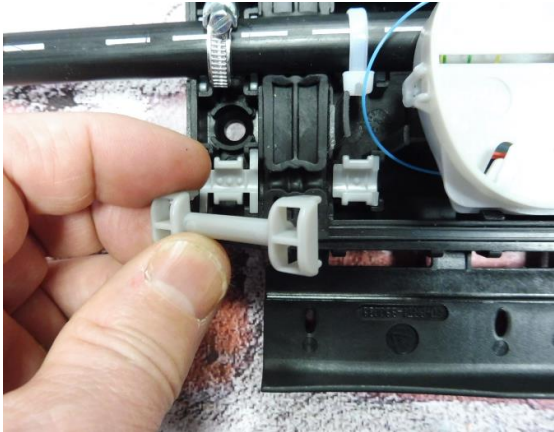
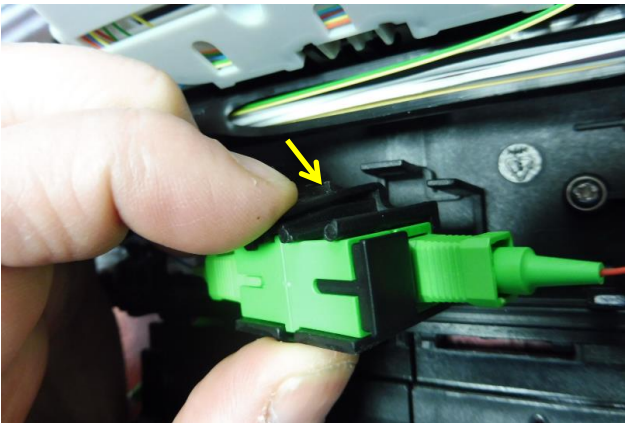
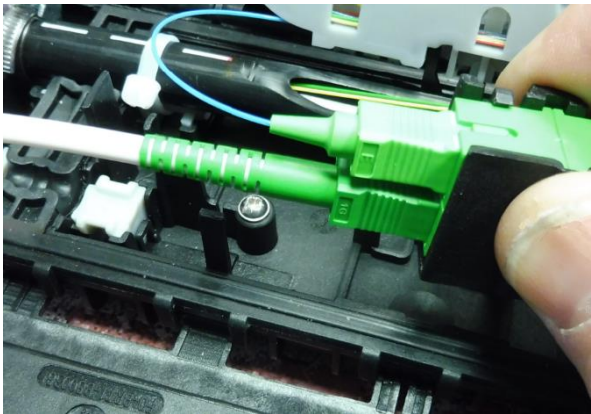

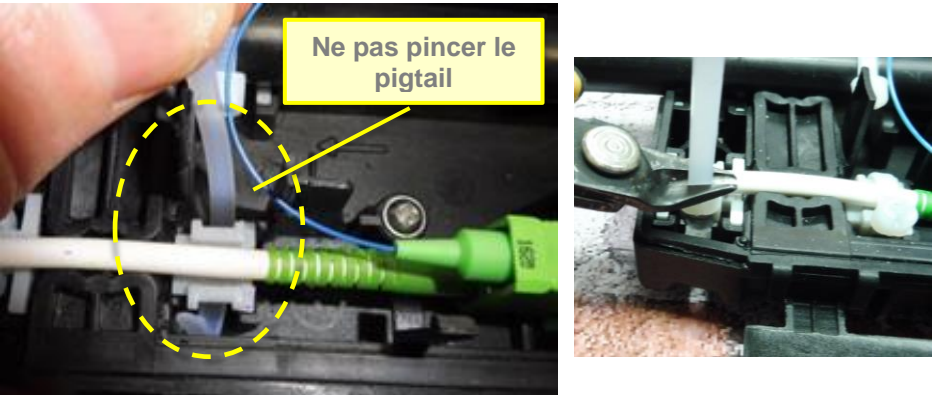
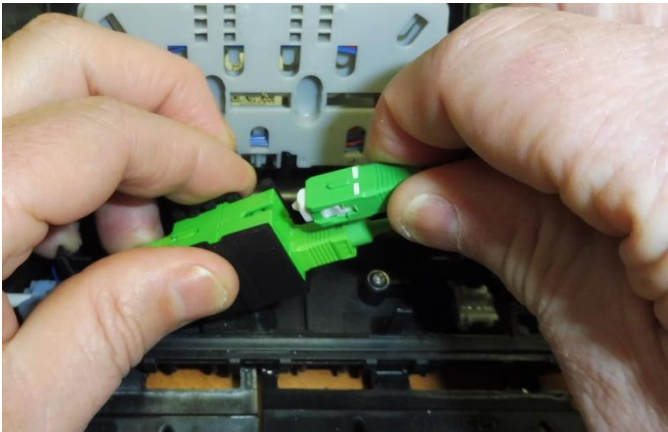
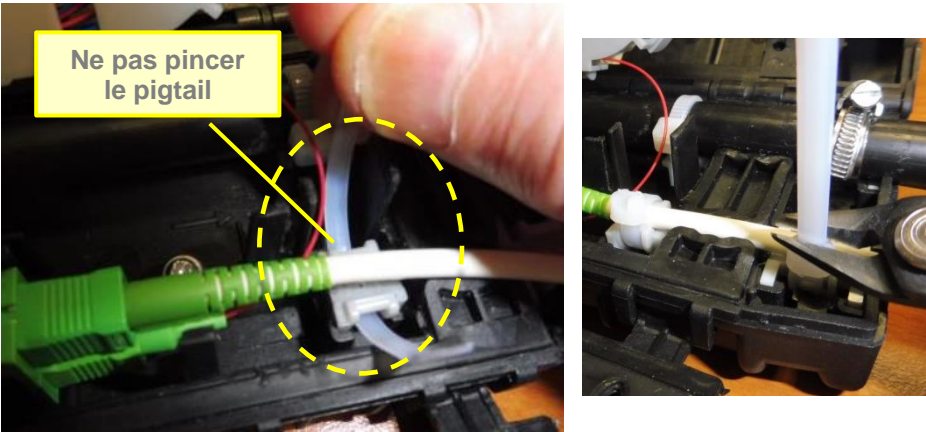


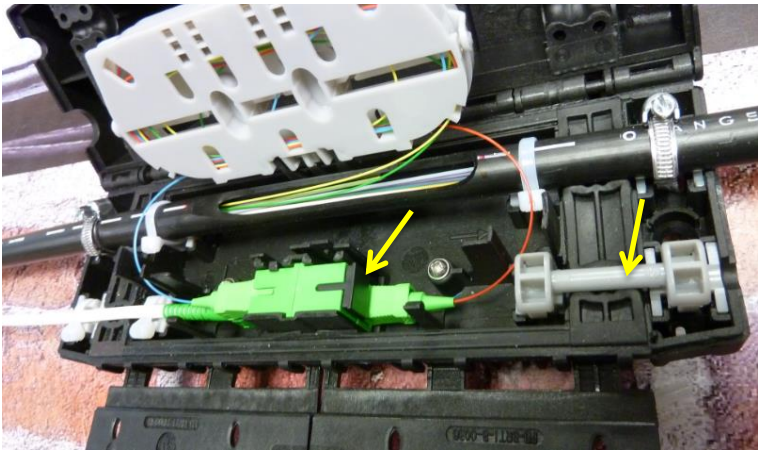

Présentation de la solution

Dans la configuration « Connect » le manchon Façade PAcE ACOME est utilisé pour effectuer le raccordement en fibre optique de deux maisons accolées. Il se monte sur une portion horizontale du câble de distribution, de préférence au plus près des points de pénétration dans les logements. Il est équipé de 2 raccords SC/APC8° qui permettent le raccordement des clients en utilisant des câbles de branchement préconnectorisés munis d'un connecteur SC/APC 8°.



1. Raccordement Client

1- 	2- 
Ouvrir le boîtier en déverrouillant une grenouillère, puis l'autre	Enlever le bouchon au niveau de l'entrée du câble de branchement
3- 	4- 
Soulever le support amovible en appuyant sur la languette	Enlever le bouchon du raccord et enficher le câble de branchement préconnectorisé
5- 	6- 
Repositionner le support raccord en s'assurant que la languette soit bien clipsée (un clic signale le bon verrouillage)	Mettre en place les deux colliers plastiques, les serrer et couper les surlongueurs au ras des têtes Veiller à ne pas pincer le pigtail lors de la pose du collier intérieur
7- 	8- 
Pour le raccordement du deuxième client, soulever une nouvelle fois le support amovible, raccorder le drop préconnectorisé et repositionner le support	Mettre en place les deux colliers plastiques, les serrer et couper les surlongueurs au ras des têtes Veiller à ne pas pincer le pigtail lors de la pose du collier intérieur

<p>9-</p> 	<p>10-</p> 
<p>Avant fermeture,</p> <p>S'assurer du bon cheminement des μmodules et des pigtails sous les cassettes.</p> <p>Si un seul client raccordé, vérifier la présence du bouchon sur le raccord en attente et le bon positionnement du bouchon obturateur sur l'accès drop non utilisé</p>	<p>Fermer le boîtier manuellement en appuyant sur le couvercle et en rabattant une grenouillère puis l'autre . Un « clic » au niveau des points d'attache annonce la bonne fermeture du boîtier</p> <p>Le ou les drops peuvent être attachés sur le câble principal avec un collier plastique à une distance du boîtier supérieure à 10cm</p>

2. Repérage du câble de branchement

Il est demandé au technicien d'intervention qui réalise le branchement client d'apposer une étiquette autocollante à l'intérieur du boîtier ou à défaut d'inscrire de façon lisible la référence au moyen d'un feutre blanc.

La référence inscrite est celle de la PTO

exemple fait avec l'étiqueteuse Brady (veiller à ce que l'étiquette reste collée dans le temps)

