

Branchez votre boîtier ONT ALTLAB v1

1. Enlevez le détrompeur transparent du connecteur optique et le bouchon de la prise PON du boîtier ONT




2. Insérez l'embout de la fibre optique, dans le port PON jusqu'à entendre un "clic" de verrouillage. Assurez-vous que l'embout soit bien bloqué.



3. Si ce n'est pas déjà le cas, branchez votre box fibre sur une prise électrique ;

4. Allumez votre box ;

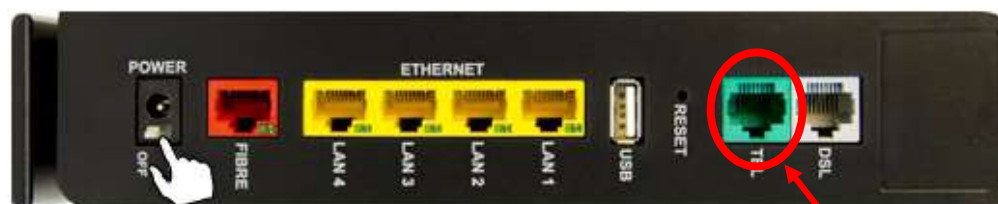

Prise réservée au téléphone